ANKER SOLIX / Anker SOLIX V1 Smart EV Charger QUICK START GUIDE

For User Guide / App / Support


support@anker.com
uk.support@anker.com (UK)

(UK) +44(0) 1616 056 301
(DE) +49 (800) 000 2522


S1005005668 V2

PAP 21
Raccolta Carta

1 System Overview

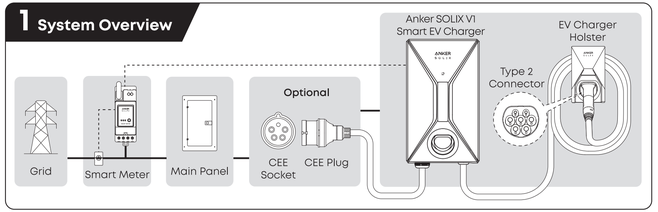


2 Unboxing

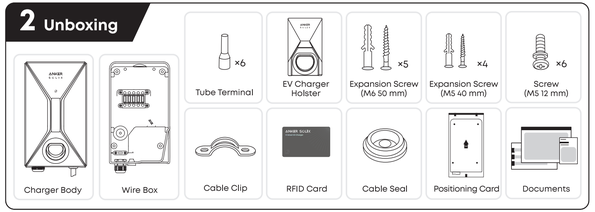


3 Items Not Provided

Required Items

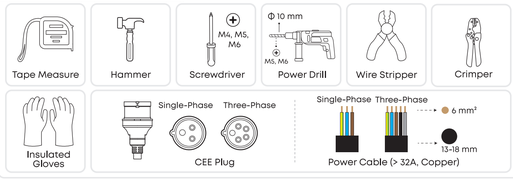


Optional Items

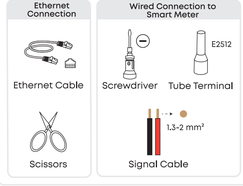


4 Light Guide

For detailed light indications, refer to the online user guide.

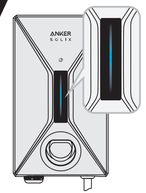


- Not Plugged In / Ready to Start / Upgrading
- Charging / Paused / Completed
- Malfunction

5 Pre-Installation

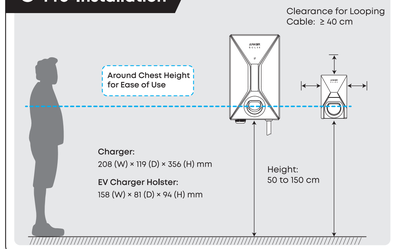


This guide shows **how to install your charger using the bottom cable entry option.** For instructions for middle and top cable entry options, refer to the online user guide.

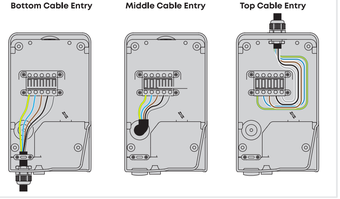


If using Wi-Fi connection, ensure the area has a good wireless signal.



If using the CEE plug, ensure it reaches the CEE socket.

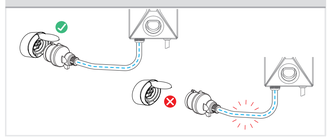


Ensure the connector reaches the charger port.



Important:
- Scan or enter the Bluetooth passkey during app setup.
- Save the Bluetooth passkey for reconnection.

6 Installation

01 Mount the Wire Box to the Wall

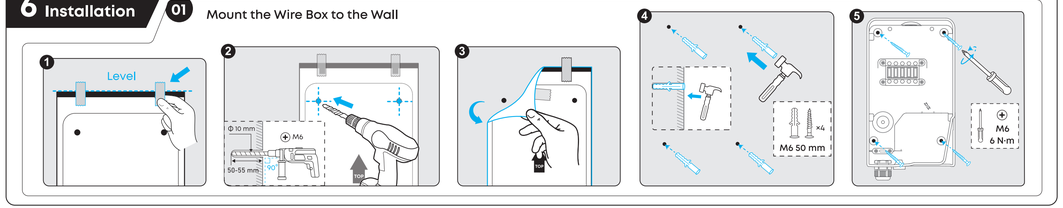

02 Connect to Power Supply (CEE Plug or Hardwiring)

⚠ · Wear insulated gloves and turn off the circuit breaker for the charger.



7.4kW Model:
Single Phase, 40A Breaker, 40A/30mA RCD


11kW Model:
Three Phase, 20A Breaker, 20A/30mA RCD

22kW Model:
Three Phase, 40A Breaker, 40A/30mA RCD

· Do not connect the CEE plug to the CEE socket before wiring.




1. Strip cables and crimp tube terminals. Skip if using the CEE plug from Anker SOLIX.

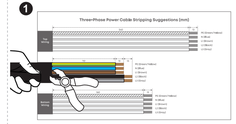




⚠ To reduce the risk of fire, remove 13 mm of the insulation layer from each wire.

2. Route cables.
Example: Three-phase wiring.

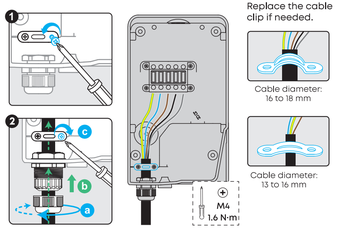


3. Secure cables.
Confirm that the labels and colors of the cables are correct.

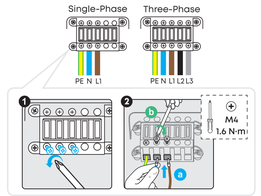


· After wiring, ensure that the metal parts of the tube terminal are not exposed.
· Gently pull the cables to ensure a secure connection.

4. Tighten the connector.

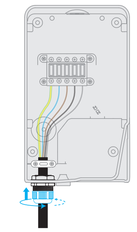


03 Connect to the Internet

Option 1: Configure Wi-Fi in the Anker app.
Option 2: Plug a 430 mm Ethernet cable inside the charger.

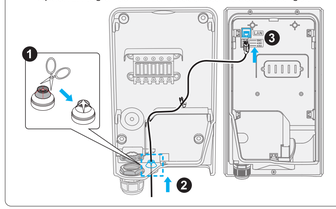


04 Connect to Anker SOLIX Smart Meter (Optional)


Option 1: Configure Wi-Fi in the Anker app.
Option 2: Connect RS485 signal cables.

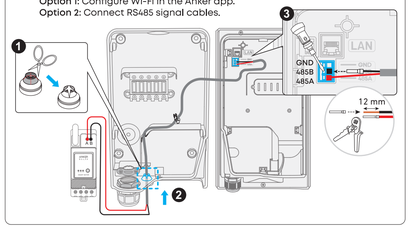

05 Attach the Charger Body to the Wire Box

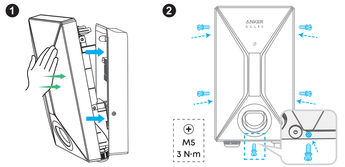

06 Install the EV Charger Holster (Optional)

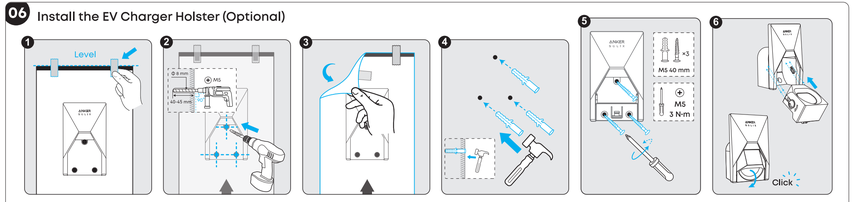

7 App Setup

1. Turn on the circuit breaker for the charger.



2. Download and install the latest version of the Anker app.

Anker


GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

3. Add your charger.

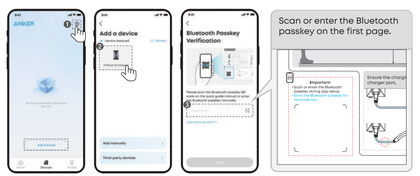

8 Charging


App Control
Tap the Start or Stop button in the app.

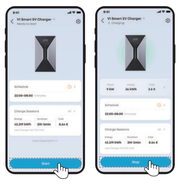


Additional Options




a Auto-Start
Plug in the connector to begin charging.



b Schedule
Set a specific time for charging.



c Smart Touch
Swipe up or down to control charging.



d RFID Card
Charge your EV using an RFID card.

ANKER SOLIX / Anker SOLIX V1 Smartes EV-Ladegerät


KURZANLEITUNG

Zum Benutzerhandbuch, zur App und Unterstützung


support@anker.com
uk.support@anker.com (UK)

(UK) +44(0) 1616 056 301
(DE) +49 (800) 000 2522


1 Systemübersicht

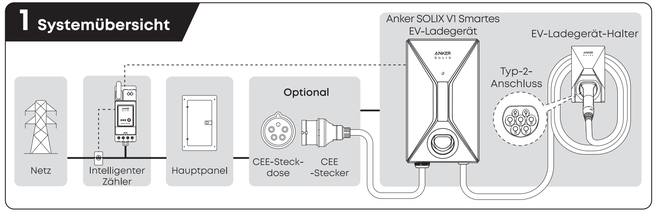


2 Auspacken

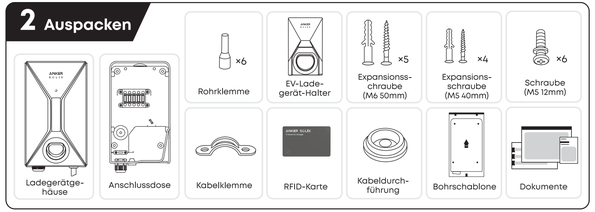

3 Nicht mitgelieferte Artikel

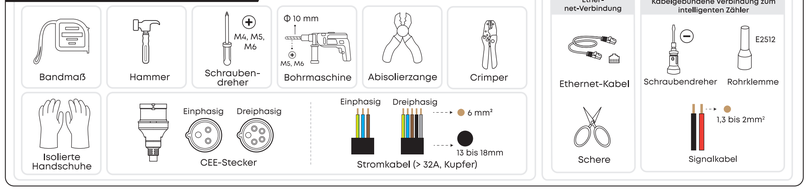


4 Lichtführung

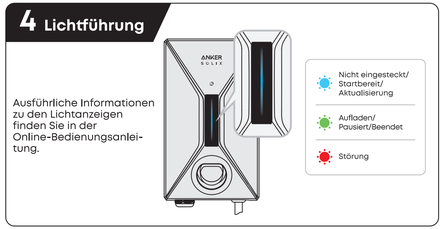


Ausführliche Informationen zu den Lichtanzeigen finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.

- Nicht eingesteckt/ Startbereit/ Aktualisierung
- Aufladen/ Pausiert/Beendet
- Störung

5 Vor der Montage

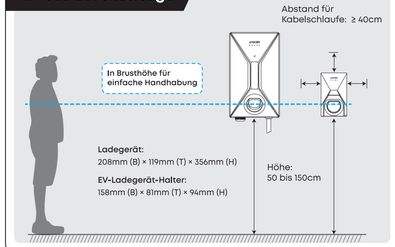


Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Ladegerät über die untere Kabeleinführung installieren. Anweisungen zu den Optionen für die mittlere und obere Kabeleinführung finden Sie im Online-Benutzerhandbuch.

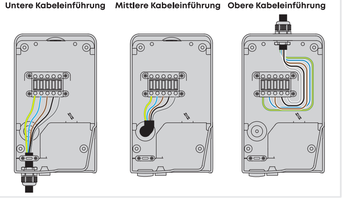

Stellen Sie beim Verwenden einer WLAN-Verbindung sicher, dass im Bereich ein gutes Funksignal vorliegt.



Stellen Sie beim Verwenden des CEE-Steckers sicher, dass er die CEE-Buchse erreicht.

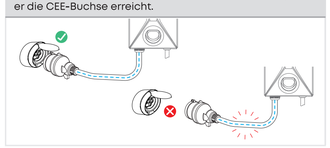

Vergewissern Sie sich, dass der Stecker bis zum Anschluss des Ladegeräts reicht.




Achtung:
- Scannen oder geben Sie den Bluetooth-Passkey während der Einrichtung der App ein.
- Speichern Sie den Bluetooth-Passkey für eine erneute Verbindung.

Sie finden den Bluetooth-Passkey auf der ersten Seite der Anleitung auf Englisch.

6 Installation

01 Befestigen Sie die Kabelbox an der Wand

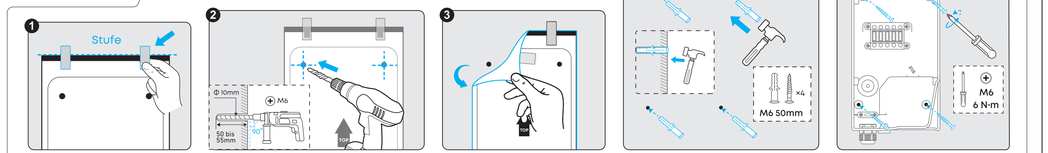

02 Anschluss an die Stromversorgung (CEE-Stecker oder Festverdrahtung)

⚠ · Tragen Sie isolierte Handschuhe und schalten Sie den Schutzschalter für das Ladegerät aus.



7,4kW Modell:
Einphasig, 40A Schutzschalter, 40A/30mA RCD


11kW Modell:
Dreiphasig, 20A Schutzschalter, 20A/30mA RCD

22kW Modell:
Dreiphasig, 40A Schutzschalter, 40A/30mA RCD

· Bitte vor der Verdrahtung den CEE-Stecker nicht mit der CEE-Steckdose verbinden.




1. Kabel abisolieren und Aderendhülsen (Rohrkabelschuhe) vercrimpen. Überspringen, wenn Sie den CEE A-Stecker von Anker SOLIX verwenden.






⚠ Um die Brandgefahr zu verringern, entfernen Sie 13mm der Isolierschicht von jedem Kabel.


2. Kabel verlegen.
Beispiel: Dreiphasige Verkabelung.

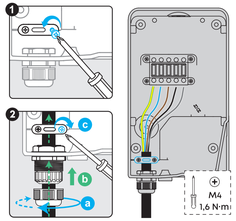

Ersetzen Sie die Kabeldemme bei Bedarf.




3. Kabel sichern.
Überprüfen, ob Beschriftung und Farbkennzeichnung der Kabel korrekt sind.

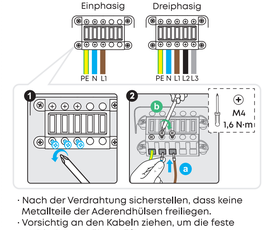


· Nach der Verdrahtung sicherstellen, dass keine Metallteile der Aderendhülsen freiliegen.
· Vorsichtig an den Kabeln ziehen, um die feste Verbindung zu überprüfen.

4. Ziehen Sie den Stecker fest.

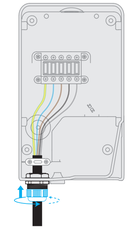


03 Mit dem Internet verbinden

Option 1: Konfigurieren Sie WLAN in der Anker-App.
Option 2: Stecken Sie ein 430 mm langes Ethernet-Kabel in das Ladegerät.

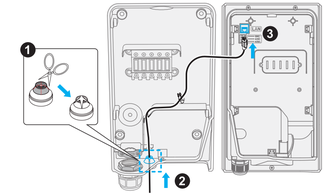


04 Mit dem Anker SOLIX Smart Meter verbinden (optional)


Option 1: Konfigurieren Sie WLAN in der Anker-App.
Option 2: RS485-Signalkabel anschließen.

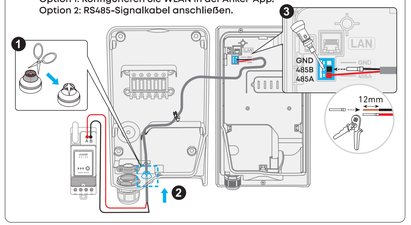

05 Befestigen Sie das Ladegerät an der Anschlussdose

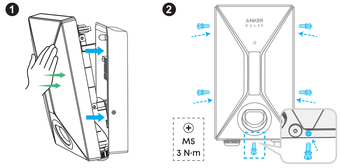

06 Installieren Sie die EV-Ladehalterung (optional)

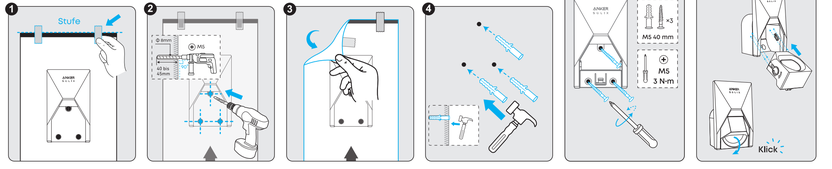

7 App-Einrichtung

1. Schalten Sie den Schutzschalter für das Ladegerät ein.



2. Laden Sie die neueste Version der Anker-App herunter und installieren Sie sie.

Anker


GET IT ON Google Play

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Download on the App Store

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc.

3. Fügen Sie Ihr Ladegerät hinzu.

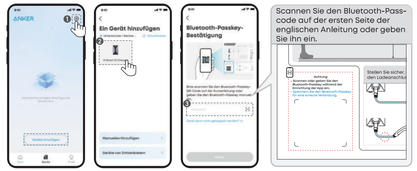


Scannen Sie den Bluetooth-Passcode auf der ersten Seite der englischen Anleitung oder geben Sie ihn ein.

8 Aufladen

App-Steuerung

Tippen Sie auf die Schaltfläche Start oder Stopp in der App.

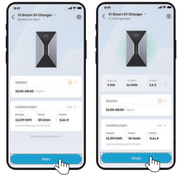

Zusätzliche Optionen



a Auto-Start
Stecken Sie den Stecker ein, um den Ladevorgang zu starten.

b Zeitplan
Legen Sie eine bestimmte Zeit für den Ladevorgang fest.

c Smart Touch
Wischen Sie nach oben oder unten, um den Ladevorgang zu steuern.

d RFID-Karte
Laden Sie Ihr E-Fahrzeug mit einer RFID-Karte auf.